


- 鍋の場合は料理以外の目的で絶対に使わないでください。
- またケトルの場合は沸湯し以外の目的で絶対に使わないでください。
- 使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 不適切な取り扱いによる火災や火傷などの事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

ご使用の前に

- 取っ手やマミの取り付けに破損やガタツキなどがないか**安全を確認してから使用してください。**
- 最初に使用するときは**食器用洗剤**を付けて、スポンジ等で十分に洗い、**すすいでください。**
- 製品にシールが貼ってある場合は、**シールを剥がしてから使用してください。**(但しSGマークの添付してある製品に関しては、剥がさずに使用してください。)
- 品質については万全を期していますが、**万一不具合があった場合は使用しないで**販売店や弊社までご連絡ください。



この商品は下記の加熱器具でご使用いただけます。



ご使用中の注意点

警告

- 調理中は火元を離れないでください。
- 空炊きはしないでください。
- 空炊きは火災や本体の変形、取っ手やツツミの破損等による火傷の原因になります。
- 場所を離れる時、異状があった時は必ず加熱を止めてください。

！特に注意 強すぎる火力はキケンです

- 調理中や直後は本体が熱くなっています。火傷の恐れがありますので注意してください。特に、**幼児の手に触れることのないよう**に注意してください。
- **てんぷら料理等に使用する場合は油の過熱により、火災の恐れがあります。油温を200℃以上上昇させないでください。**調理中に場所を離れる時は必ず火を止めてください。
- **ストープの上では危険ですから使用しないでください。**
- **オーブンレンジでは使用しないでください。**取っ手やツマミの破損原因になります。
- **電子レンジでは使用しないでください。**電子レンジの故障や、引火する危険があります。


注意

- 鍋は**コンロの中央部に**乗せて安定させて使用してください。特に小さい鍋の場合は不安定になりやすいので注意してください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガス火が



- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 取っ手やツマミは熱くなり火傷の危険があります。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手が焦げて危険です。異臭も発生します。特に小さい鍋は十分に注意してください。




- **取っ手がけがたりやすい使用を中止**してください。脱落して火傷の危険があります。
 - 取っ手のガッツキやつまみで破損に対して、**改造や応急処置等の手当てをしての使用は危険**ですのでやめてください。
 - 急激な衝撃やぶつかり、空気を注ぎたい場合に水等をかけると急冷しないください。
 - 温度な空気と状態に近い調理は、鍋底の変形・変色の危険があります。特に200℃クッキングヒーターの使用やめなどの料理の際は注意してください。
 - 調理物によっては、調理中や再加熱の際に火花は出ることがありますので**強火で一気に加熱しない**てください。特にだしに味噌やうまみ調味料を入れた料理を温め直す際は良くかき混ぜながら中火以下で加熱してください。
 - **食器洗浄機、食器乾燥機で使用しない**てください。
- 鍋のつまみや取っ手樹脂の亀裂や割れ等の原因になります。
- 

食器洗浄機
食器乾燥機




お手入れ・保管について

- 使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で洗い水を拭き取ってください。
- こびりつきなどを落とす場合はナイフや傷つけやすいものを使用しないでください。熱湯に浸してこびりつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 調理後は鍋の中で保存しないでください。錆や腐食、変色の原因になります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は錆発生の原因になります。
- 錆が発生した時は、スポンジ等にクレンザーを付けてこすり落とすようにしてください。
- 鍋底に白い斑点が出来る事がありますが、これは水道水に含まれるカルシウム・マグネシウム等の成分が付着したものです。衛生上問題はありませんので、そのまま使用ください。
- 使用により金属部が茶色や虹色等に変色することがありますが、ステンレスの表面に出来た酸化被膜によるものです。有害な物質ではありませんのでそのまま使用ください。



この商品は下記の加熱器具でご使用いただけます。

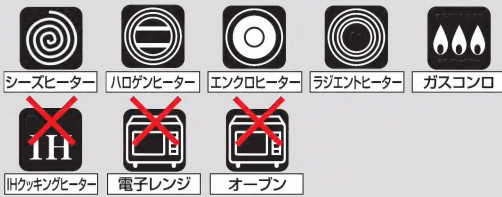

ご使用中の注意点


警告

- 湯沸し中は火元を離れないでください。
- 空炊きはしないでください。
- 空炊きは火災や本体の変形、取っ手やツマミの破損等による火傷の原因になります。
- 場所を離れる時、異状があった時は必ず加熱を止めてください。
- IHクッキングヒーターには使用できません。

⚠️ 特に注意 強すぎる火力はキケンです

- 湯沸し直後は本体が熱くなっています。火傷の恐れがありますので注意してください。特に、**幼児の手に触れることのないよう**に注意してください。
- ストープの上では危険ですから**使用しないで**ください。
- オープンレンジでは**使用しないで**ください。取っ手やツツミの破損原因になります。
- **電子レンジでは使用しないで**ください。電子レンジの故障や、引火する危険があります。

注意

- ケトルは**コンロの中央部に乗せて安定**させて使用してください。
 - 湯沸し以外のご利用(薬草・お酒・薬品等)は、変色及び腐食の原因になりますので避けてください。
 - 緑まで水等を満した状態で使用しないでください。**満水容量の7分目を目安にしてください。
- 



アフターサービスについて

品質管理には万全の注意をはらっておりますが、
万一不具合があった場合は、ご使用にならずにお
買い求めのお店、または(株)万年までご相談くだ
さい。

●本製品に対するご意見、お気づきの点は、下記へご連絡ください。



〒332-0002埼玉県川口市弥平3-3-17
TEL.048(224)9531(代)

受付時間 10:00～12:00／13:00～17:00(土日祝日は除きます)

ホームページ <http://mannen.co.jp>

検索キーワードは

檢 索



紙・ダンボール 袋:PE